



WOOD FIRE GRILLS™

REVOLUTIONIZING OUTDOOR COOKING™

Memphis Pro

MODELLNUMMER VG0001S4-E

Anhänge und modellspezifische Informationen



Made in the

USA

www.memphisgrills.eu



Inhalt

AUSPACKEN UND ZUSAMMENBAU	3
ZUSAMMENBAU DES GRILLS	
MEMPHIS PRO EXPLOSIONSANSICHT	4
GRILL – MATERIALSTÜCKLISTE	5
ZUSAMMENBAU – SCHRITT 1	6
ZUSAMMENBAU – SCHRITT 2	7
ZUSAMMENBAU – SCHRITT 3	8
MONTAGEMATERIALSATZ	9
STROMLAUFPLAN	10



Auspacken und Zusammenbau Ihres Memphis Pro



Für ein sicheres Zusammenbauen des Grills sind zwei Personen erforderlich.



Bitte beachten Sie, dass es beim Versand zu einigen Bewegungen gekommen sein kann. Daher ist eine vollständige Sichtprüfung erforderlich.

Achten Sie darauf, den gesamten Grill zu überprüfen, nachdem Sie den schützenden Versandkarton entfernt haben. Teilen Sie alle Beschädigungen unverzüglich Ihrem lokalen Händler mit. Einige Oberflächen können scharfe Kanten haben. Sie sollten daher beim Zusammenbau Handschuhe tragen. Schließen Sie den Grill erst ans Stromnetz an, wenn er vollständig zusammengebaut, die Kunststoffschutzfolie von allen Edelstahloberflächen entfernt ist und Sie bereit zum Grillen sind. Siehe „Inbetriebnahme“ für weitere Einzelheiten.

Ihr Karton enthält Folgendes:

- | | |
|--|---|
| 1 vormontiertes Grilloberteil & Grillgehäuse | 1 Seitenablage, rechts |
| 4 untere Grillroste | 1 Seitenablage, links (mit Vorrichtung für ITC) |
| 1 kleiner Rost zum Grillen und Warmhalten | 1 Intelligent Temperature Control (ITC) und Kabelbaum |
| 1 Flavorizer mit EZ-Access Einsatz | 1 Beutel mit Montagematerial und Bedienungsanleitung |

Erforderliches Werkzeug

3/8"- bzw. 10mm-Schrauben- oder Steckschlüssel für die Montage der Seitenablagen

Packen Sie die wichtigsten Komponenten und das Montagematerial aus und identifizieren Sie die Teile (siehe „Montagematerialsatz“)

- | | |
|---|----------------------|
| 10 Schrauben für die Seitenablagen | 1 Kabelbinder |
| 10 Unterlegscheiben | 1 Werkzeughalter |
| 4 Kreuzschlitz-Blechschauben, (schwarz) | 1 Netzkabel |
| 2 Kreuzschlitz-Blechschauben, (Edelstahl) | 1 Fleischthermometer |


Entfernen Sie bitte als erstes vollständig die Plastikfolie (keine scharfen Hilfsmittel verwenden!), mit der alle Edelstahlfächen geschützt sind. Wenn Sie dies nicht tun, wird die Folie beim Erhitzen schmelzen und ist nur noch sehr schwer wieder vom Metall zu entfernen. Es empfiehlt sich beim Entfernen der Folie den Grill nach Möglichkeit in die Sonne zu stellen, da sich die Folie dann durch die Wärme leichter entfernen lässt. Unter Umständen hilft auch der sachgemäße Einsatz eines Föhns, um die Folie leicht zu erwärmen.

Bitte lösen Sie auch die Imbusschrauben auf den beiden Außenseiten der auf der Rückseite befindlichen Deckelklappe des Pelletbehälters mit einem 5mm-Imbusschlüssel und nehmen Sie die Deckelklappe vom Grill, damit Sie auch hier die Plastikfolie besser entfernen können. Anschließend montieren Sie bitte wieder den Deckel und ziehen die Imbusschrauben handfest an. Bei Bedarf können Sie auch beim Modell Memphis Pro die zwei Blechschauben an der Abdeckung auf der Rückseite des Grills lösen, um somit auch hier Reste der Plastikfolie zu entfernen. Bitte montieren Sie im Anschluss wieder die Abdeckung auf der Rückseite mit Hilfe der zwei Blechschauben.

Verwenden Sie bitte bei der Montage der Schrauben AUSSCHLIESSLICH einen Handschraubenzieher (bitte keinen Akkuschauber verwenden) und ziehen die Schrauben jeweils nur handfest an.



Memphis Pro Explosionsansicht

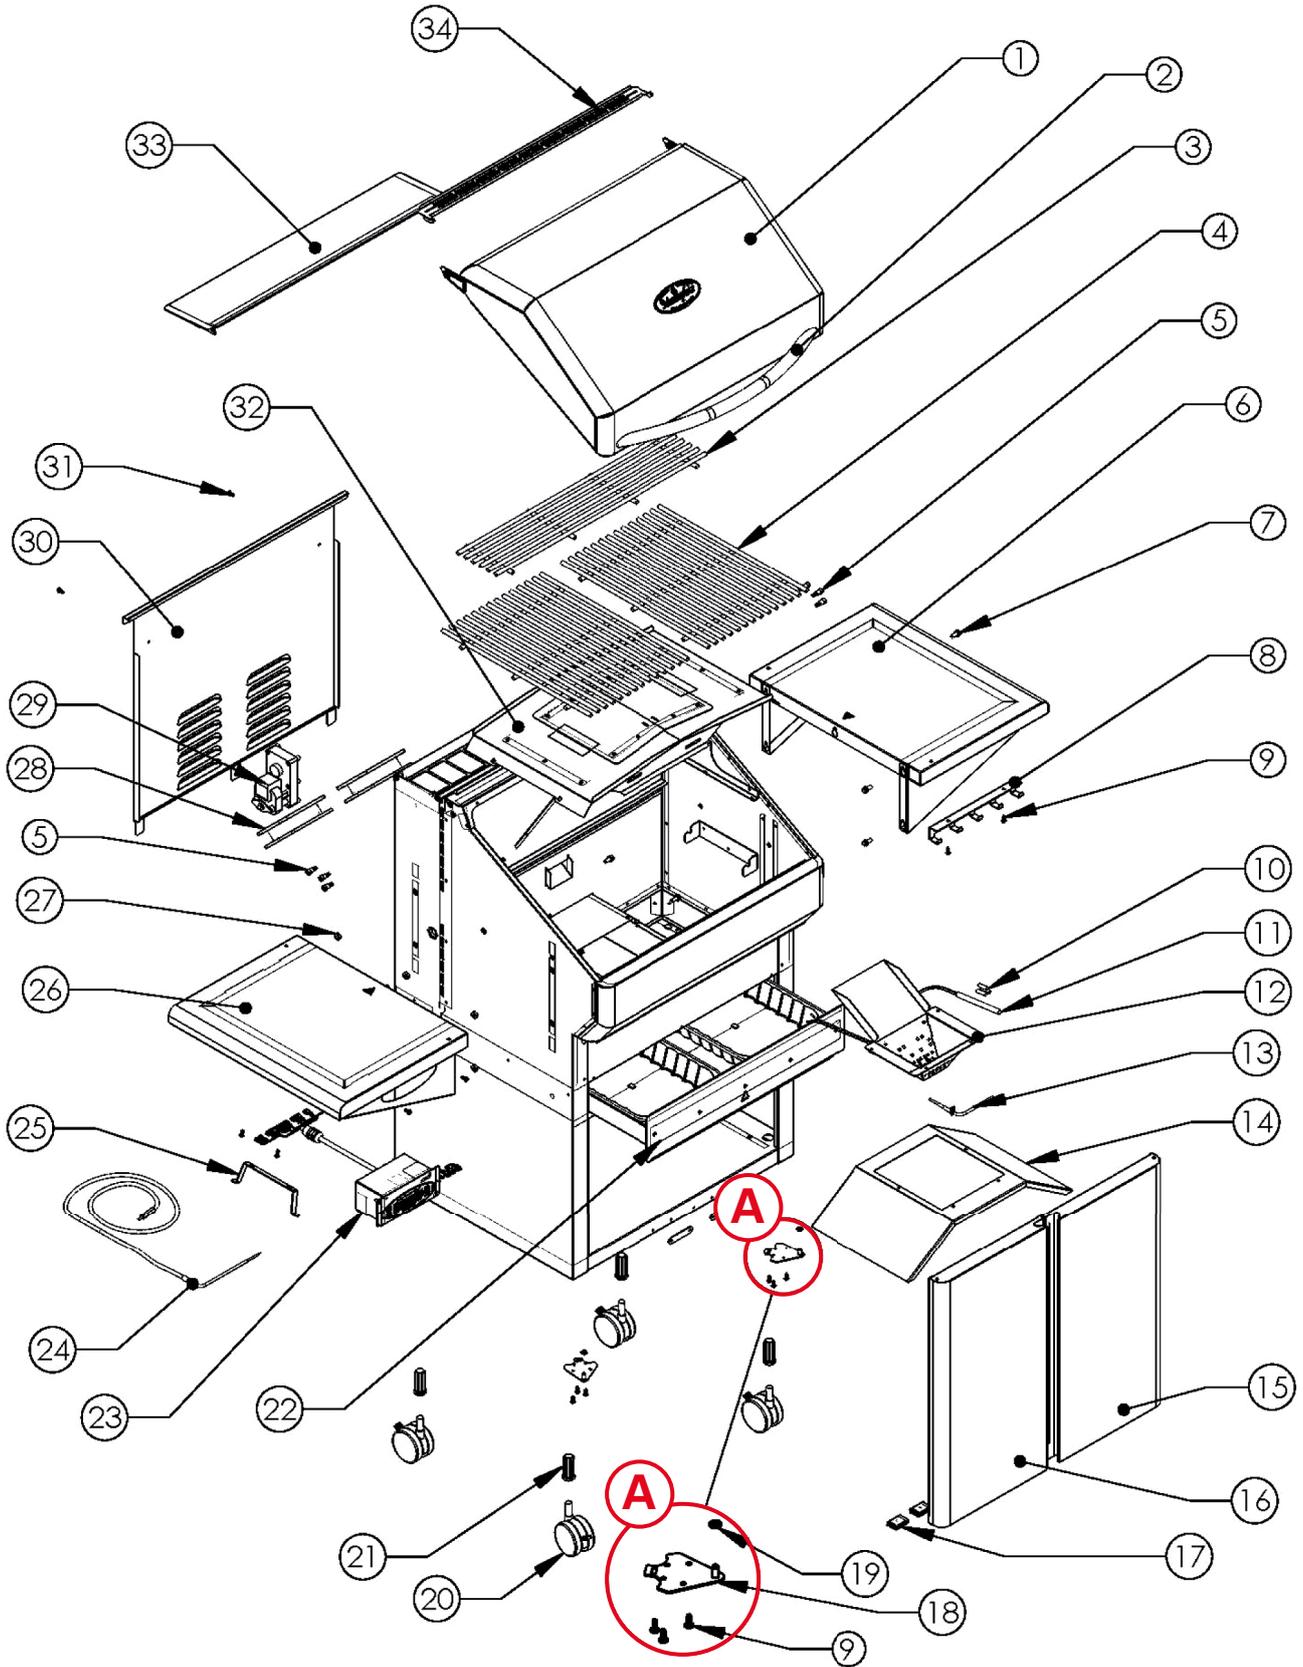


Grill – Materialstückliste

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	VG1101	Grillhaube	1
2	VG1104	Griff	1
3	VG4402	Oberer Rost	1
4	VG4401	Unterer Rost	2
5	DS2187	Ansatzschraube	6
6	VG2206	Seitenablage, rechts	1
7	DS2311	Edelstahlschraube	10
8	VG0215	Werkzeughalter	1
9	DS2185	Kreuzschlitz-Schraube, (schwarz)	4
10	VG0998	Keramikstäbchen	3
11	VG0955E	Zündereinsatz	1
12	VG2125	Brennkammer	1
13	VG0917	Widerstandstempe- ratursensor, gebogen	1
14	VG0427	Funkabweiser	1
15	VG2204	Türflügel, rechts	1
16	VG2201	Türflügel, links	1
17	VG0927	Türmagnet	2

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
18	VG0210	Türscharnier, unten	2
19	DS4213	überzogene Nylon-Dis- tanzscheibe	2
20	DS4458	Lenkrollen für hohe Beanspruchung	4
21	DS4457	Buchsen für Lenkrollen	4
22	VG1121	Ascheschublade	1
23	VG1920E	Bedieneinheit	1
24	VG0956	Fleischthermometer	1
25	VG0560	Kabelbinder	1
26	VG2207	Seitenablage, links	1
27	VG0216	Unterlegscheibe	10
28	VG0997E	Verbrennungslüfter	2
29	VG0991E	Motor-Förderschnecke, 1 U/min	1
30	VG0115	Abdeckung für Zugriff von der Rückseite	1
31	DS2186	Kreuzschlitz-Schraube, (Edelstahl)	2
32	VG4403	Flavorizer mit Einsatz	1
33	VG0112S	Deckel für Pelletbehälter	1
34	VG0162	Schutzabdeckung für Förderschnecke	1



Zusammenbau – Schritt 1

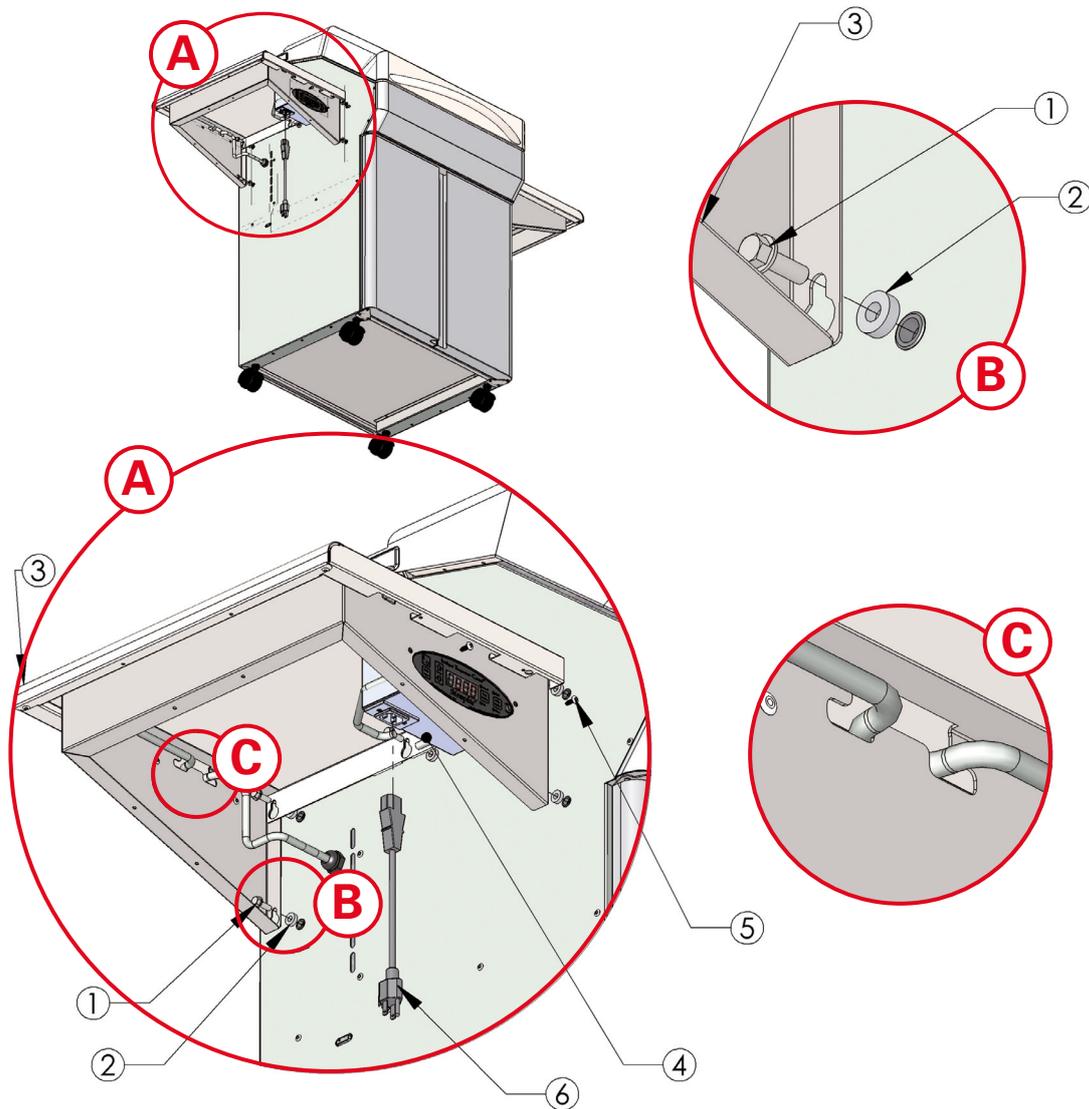


Montageanleitung:

1. Befestigen Sie Teil 1 (5x) und Teil 2 (5x) an der linken Seite des Grills. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an.
2. Platzieren Sie Teil 3 über den Köpfen von Teil 1 und 2, wie in Detailzeichnung B gezeigt. Ziehen Sie dann Teil 1 fest. Verwenden Sie einen 3/8"- bzw. 10mm-Schrauben- oder Steckschlüssel.
3. Platzieren Sie Teil 4 innerhalb von Teil 3 und befestigen Sie es an Teil 3 mit Hilfe von Teil 5 (2x).
4. Führen Sie das Kabel von Teil 4 in die Clips auf der Innenseite von Teil 3, wie in Detailzeichnung C gezeigt.
5. Befestigen Sie Teil 6 an Teil 4.

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	DS2311	Edelstahlschraube (Sechskantkopf)	5
2	VG0216	Unterlegscheibe	5
3	VG2207	Seitenablage, links	1
4	VG3551E	Bedieneinheit	1
5	DS2186	Edelstahlschraube (Kreuzschlitz)	2
6	VG0911E	Netzkabel	1



Zusammenbau – Schritt 2

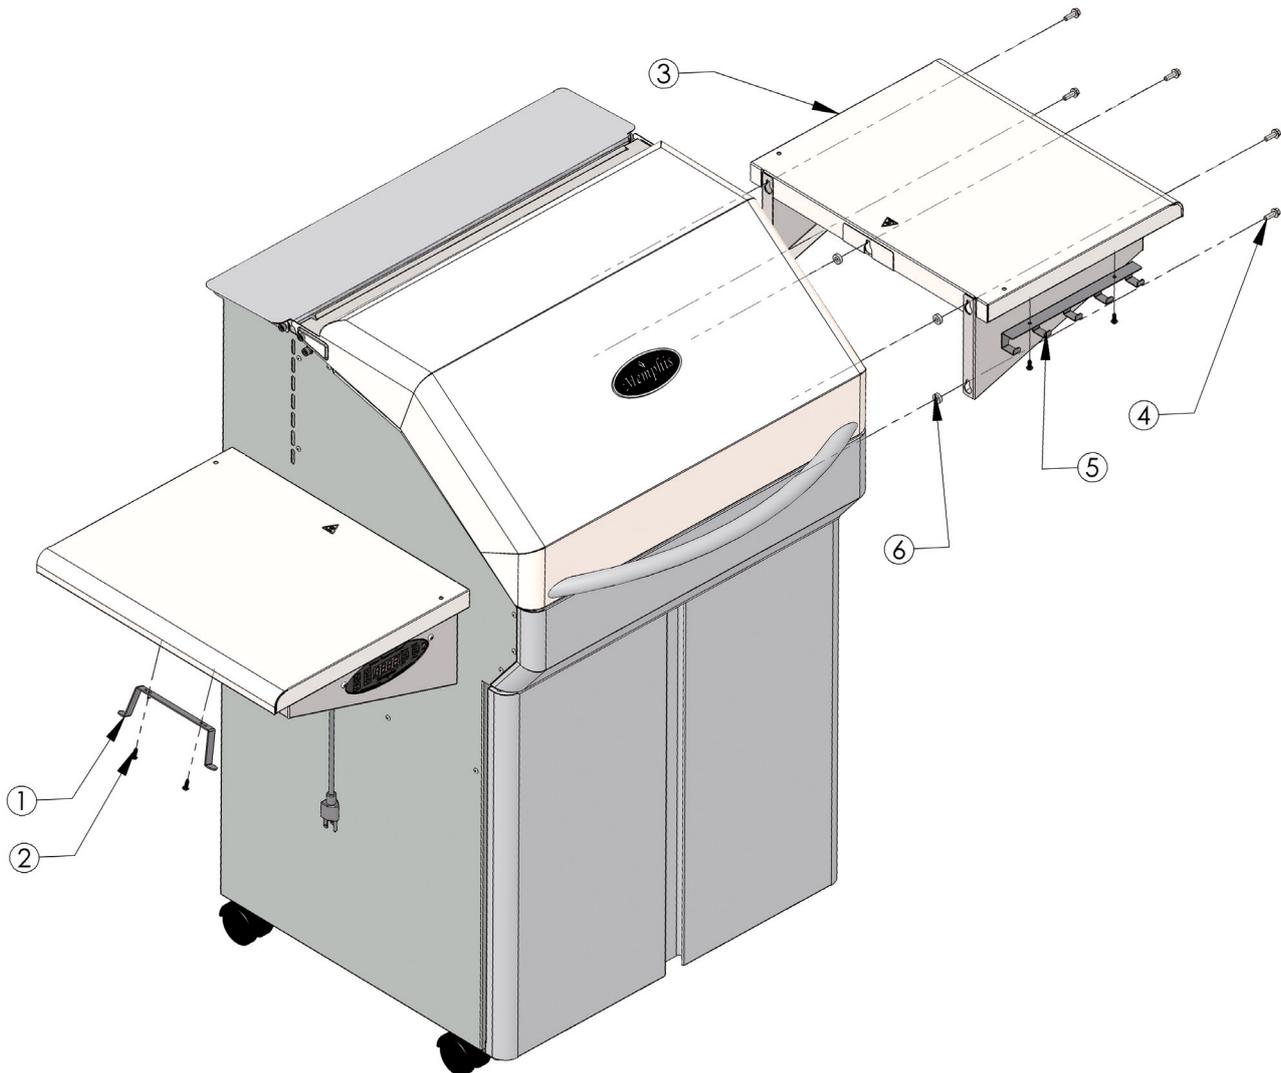


Montageanleitung:

1. Befestigen Sie Teil 1 an der linken Seitenablage mit Hilfe von Teil 2 (2x). Befestigen Sie es wie gewünscht an einem der untersten Flansche.
2. Befestigen Sie Teil 3 am Grillgehäuse mit Hilfe von Teil 4 (5x) und Teil 6 (5x). Befestigen Sie zuerst Teil 4 und Teil 6 am Grillgehäuse. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an. Befestigen Sie dann Teil 3 über den Köpfen von Teil 4 und vor dem Teil 6. Ziehen Sie dann Teil 4 fest an.
3. Befestigen Sie Teil 5 wie gewünscht an der rechten oder linken Seitenablage mit Hilfe von Teil 2 (2x). Befestigen Sie das Teil an der Unterseite der obersten Seitenablage.

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	VG0560	Kabelbinder	1
2	DS2185	Kreuzschlitz-Schraube, (schwarz)	4
3	VG2206	Seitenablage, rechts	1
4	DS2311	Edelstahlschraube (Sechskantkopf)	5
5	VG0215	Werkzeughalter	1
6	VG02616	Unterlegscheibe	5



Zusammenbau – Schritt 3

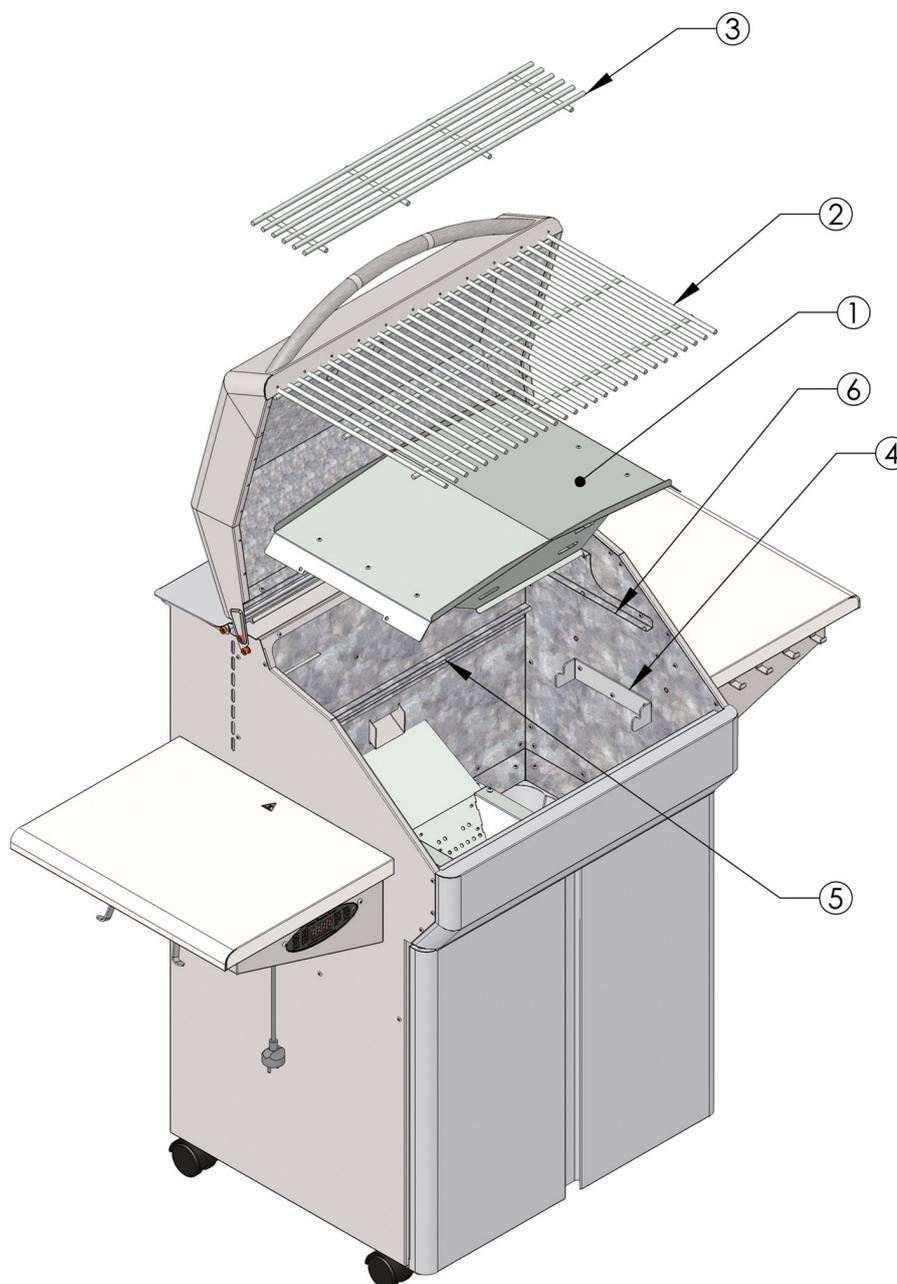


Montageanleitung:

1. Platzieren Sie Teil 1 auf Teil 4 (Seitenhalter; 2x).
2. Platzieren Sie Teil 2 auf Teil 5 (Rückhalterung und Vorderkante).
3. Platzieren Sie Teil 3 wie gewünscht auf Teil 6 (obere Ablagehalterung).

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	VG4403	Flavorizer mit Einsatz	1
2	VG4401	Unterer Grillrost	2
3	VG4402	Oberer Grillrost	1



Montagematerialsatz

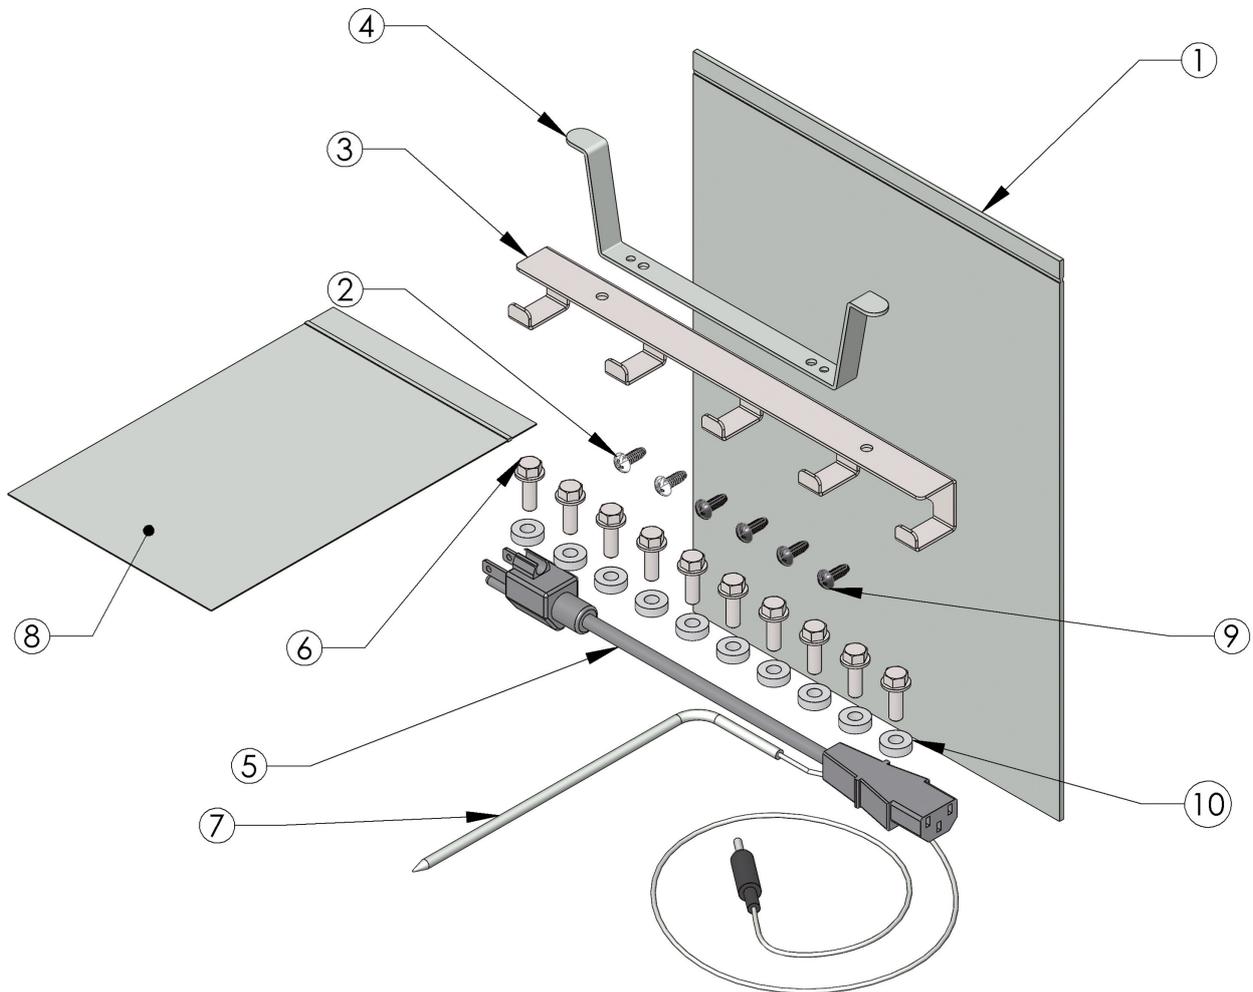


Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
1	DS4459	Plastikbeutel, groß	1
2	DS2186	Kreuzschlitz-Schraube, (Edelstahl)	2
3	VG0215	Werkzeughalter	1
4	VG0560	Kabelbinder	1
5	VG0911E	Netzkabel	1

Teil	Teilenr.	Beschreibung	Menge
6	DS2311	Edelstahlschraube (Sechskantkopf)	10
7	VG0956	Fleischthermometer	1
8	DS4219	Plastikbeutel, klein	1
9	DS2185	Kreuzschlitz-Schraube, (schwarz)	4
10	VG0216	Unterlegscheibe	10



Stromlaufplan

Controller (ITC)-Seite

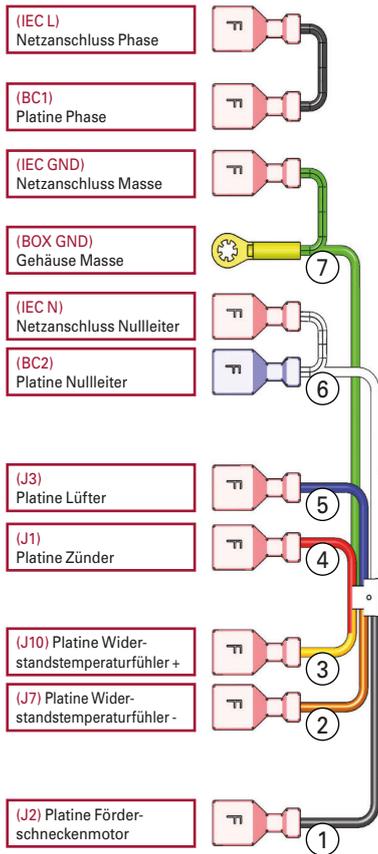

F = Buchse
M = Stecker

Grill-Seite

